doro 740

DORO

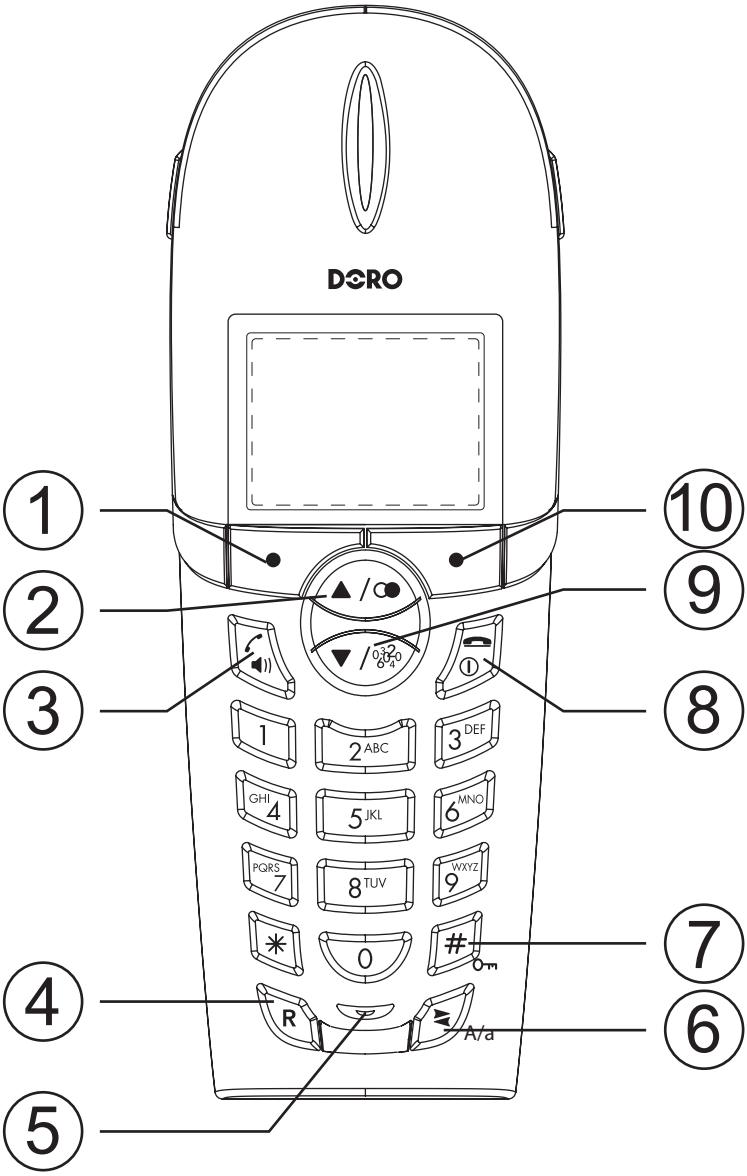
DORO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
R
A/a

English (see page 4-31)

1 Left menu button
2 Scroll up/Redial/Pause button
3 Talk button/hands free function
4 Recall button
5 Microphone
6 Intercom/Upper-Lower case button
7 # and Key Lock button
8 Call Disconnect/On-Off button
9 Scroll down/Caller ID
10 Right menu button

Polski (patrz strony 32-63)

1 Lewy przycisk menu
2 Przewijanie w górę/ Oddzwanianie
3 Przycisk Rozmowa/ Tryb głośnomówiący
4 Przycisk przeł. na inny nr wew.
5 Mikrofon
6 Połączenia wewnętrzne
7 Przycisk # i blokada klawiatury
8 Rozłączanie i włączanie/ wyłączanie
9 Przewijanie w dół/Połączenia nieodebrane
10 Prawy przycisk menu

Index

Unpacking 5
Connection 5
Belt clip 7
Battery 7
Battery indicator 8
Turning on/off 8
Range 8
Base unit indicator 8

Operation 9

Making a call 9
Receiving a call 9
Mute button 9
Volume control 10
Timer 10
Redial function 10
Key lock 10
Hands free function 11
Paging 11

Menu 12

Phone book 13

Caller ID 15

Messages 17

SMS messages 17

Settings 21

Handset ringer melody 21
Handset ringer volume 21
Handset name 21
Language 21
Menu colour 22
Auto Talk 22
PBX function 22
Base unit ringer melody 23
Base unit ringer volume 23
Ring Priority 23
Recall time 24
Base unit PIN code 24
Alarm clock 25
Date/time 25

Registration 26

Registering an additional handset 26
Base selection 26
De-register another handset 26

Expanded System 27

General information 27
Multiple handsets 27
Intercom calls 28
Transferring calls between Handsets 28
Conference 28

Other 29

Troubleshooting in general 29
Specific Absorption Rate (SAR) 30
Guarantee 30

Installation

Unpacking

The package contains:

- Handset
- Base unit
- 2 batteries (Ni-MH AAA 1.2V 750 mAh)
- Mains adapter
- Line cord
- Belt clip

Models with an extra handset (+1) also include an additional handset, batteries, charger and mains adapter.

IMPORTANT!
Only use with the supplied power adaptor/s.

Connection

1. Connect the mains adapter to the ⊸ socket on the base unit and to an electrical wall socket.
2. Carefully remove the handset battery cover. Insert the batteries into the handset, ensuring correct battery polarity is observed, and replace the battery cover.
3. Place the handset in the base unit, with the keypad facing outwards. Once the handset is correctly positioned in the base unit, a beep will be heard.
4. Leave the handset to charge for 24 hours before using it for the first time.
5. Connect the line cord to the ☎ socket on the base unit.
6. Plug into the telephone network wall socket.
7. Select a language as described on page 21.

Installation

Only for models with an extra handset (+1):

8. Connect the charger's mains adapter to an electrical socket, and to the socket on the charger.

9. Carefully remove the handset battery cover. Insert the batteries into the handset ensuring correct battery polarity is observed, and replace the battery cover.

10. Put the extra handset in the charger, with the keypad facing outwards.

11. Leave the handset to charge for 24 hours before using it for the first time.

IMPORTANT!
Only use with the supplied power adaptor/s.

Please note!
Under power failure conditions the telephone will not work. Please ensure that a separate telephone not dependant on local power is available for emergency use. The earpiece may attract small ferromagnetic objects such as staples and pins, care should be taken when placing the handset near these items In order to conserve battery power, the display is very dark in standby mode. Press *once to switch it on. Do not place the base unit close to other electrical equipment such as TV sets, computer screens, telecom equipment, fans, etc. This will minimise the risk of interference. Do not place the base unit in areas where it will be exposed to direct sunlight or other major heat sources!*

Installation

Belt clip

A belt clip is included, which can be fitted on the back of the handset. The belt clip enables the handset to be attached to a belt, waistband or similar. To attach the clip, align it with the indents on the side of the handset and press it into place over the back of the handset.

Battery

The telephone is supplied with environmentally-friendly nickel metal hydride (NiMH) batteries - 2 x AAA 1.2V. As with all batteries, performance may degrade over time; should you notice that talk and standby times has reduced considerably or there are signs of leakage, the batteries should be replaced.
Fully-charged batteries will last for approx. 100 hours in standby or approx. 14 hours' call time. These operation times apply at normal room temperature.
Full battery capacity will be achieved once the batteries have been charged 4-5 times.
Completely discharged batteries will take about 8 hours to fully recharge.
Please note that the battery indicator in the handset display rotates while charging and will stop when the battery is fully charged.
The base unit has an automatic charging mechanism that prevents the batteries from being overcharged or damaged by prolonged charging.

Please note!
To ensure and maintain good charging of the handset we recommend that the base and handset charging contacts are cleaned regularly, ie monthly, with a pencil eraser and/or soft dry cloth. The recharging system used in this model may result in the handset and the batteries becoming warm. This is normal and will not damage the equipment.
When the telephone is installed for the first time, the batteries must be charged for 24 hours before using the telephone. Use original batteries only. The guarantee does not cover any damage caused by use of incorrect batteries.

Installation

Battery indicator

The symbol ▭ in the display indicates when it is time to recharge the batteries. The indicator is divided into segments, which disappear one by one as the battery charge decreases. When the battery is running low, ▭ is displayed and a warning tone sounds. If the handset is not recharged at this time, the phone will cease to function until it is recharged.

Turning on/off

Press and hold ⏻ for a few seconds to turn the handset on or off.
When the handset is turned off, no calls can be made or received. The handset is designed to be always turned on, i.e. it is not necessary to turn it off overnight. However, we recommend turning the handset off if it is not to be used for a prolonged period of time, e.g. during a holiday. If the batteries run low, the handset will turn off.

Range

The range of the telephone varies depending on different factors in the surrounding enviroment. Radio radio waves transmitting the call may be hindered by obstructions or signal reflections that can reduce range.
Specified ranges require unobstructed transmission between tha handset and base unit. In such ideal conditions the telephones range can be up to 300 metres.
In densly populated areas, houses, apartments etc the range will be reduced. Try to get the best range by relocating the base unit, the ideal location is a high and unbostructed place.

Out-of-range warning

If the handset is carried to far from the base unit during a call, a warning tone will be heard from the handset. If the handset is not moved closer to the base unit within a few seconds the call will be cut off.

Base unit indicators

	Steady light in standby mode and flashes during a call and when ringing.
	Steady light as long as the handset is sitting on the base unit, i.e. it will not go out when the battery is fully charged.

Operation

Important!
Please note when programming all references to press = to press once and then immediately release the button.

Making a call

1. Enter the required telephone number. Mistakes can be earsed by pressing **Clear**.
2. Press the telephone number will now be dialled.
3. Press to terminate the call.

Receiving a call

1. Wait for the handset to ring.
2. Press to answer the call.
3. Press to terminate the call.

Please note!
If the telephone cannot connect to a line, a warning tone will be heard. The problem may be due to the batteries running low, the handset being too far from the base unit or all of the transmission channels being engaged.

Mute button

The handset microphone can be muted during a call by pressing **SECRECY**.
Press **Off** to re-activate the microphone.
The display will show **Secrecy On** for as long as the function is active.

Operation

Volume control

The hands free speaker and earpiece volume may be adjusted during a call using ▲/▼.

Timer

Following the connection of a call, a timer will be shown on the display.
The timer is a simple way to help you keep track of how long the call lasts.

Redial function

The 20 most recently dialled numbers can easily be redialled using ●.

1. Press ●, scroll to the desired telephone number using ▲/▼.
2. Press 📞 to dial the displayed number.

Key lock

This function locks the push buttons on the handset to prevent unintentional usage.

1. Press and hold 🔑 until the display shows **Keypad locked**.
2. To deactivate the key lock press **Unlock**. Press **Yes** to confirm.

Calls can still be received even if the keypad lock is active, when a call is terminated handset returns to locked mode.

Operation

Hands free function

Hands free allows calls to be made without having to hold the handset.

1. Dial the required telephone number.
2. Press to activate the hands free function. The conversation can then be heard on the loudspeaker.
3. Place the handset on a hard flat surface, e.g. a table.
4. Speak towards the microphone on the lower front edge of the handset (max 1 metre away).
5. The speaker volume may be adjusted during a call using ▲/▼.
6. To switch to normal handset conversation press .
7. Press to terminate the call.

Please note!

Please remember that in hands free mode it is only possible for one person at a time to talk. The switchover between speaker and microphone is automatic and dependent on the sound level of the incoming call and the microphone. It is therefore essential that there are no loud noises noises, e.g. music, in the immediate vicinity of the telephone, as this will disrupt the hands free function.

Paging

Press on the base unit to activate the paging signal on the handset. This function is used to help locate the handset or to page the person carrying the handset. The signal will stop automatically after a while or if the button on the handset is pressed. The page can also be cancelled by pressing on the base unit again.

Menu

Description of the menu system

The telephone has a menu system controlled by the buttons directly below the display. The functions shown in the display (directly above the button) are:

Menu	Accesses the menu system.
OK	To scroll one step forward and/or confirm selected option.
Clear	Used to delete.
Back	Used to go back to the previous menu option.

There are also the following buttons:

▲/▼	To scroll through the menu alternatives.
	To exit the menu system.

The menu contains the following main headings:

SMS* Send and receive SMS text messages.

Registration Handset registration, base unit selection and de-registration.

Time settings Setting alarm, date and time.

Base settings Setting the base unit ring tone, PIN code, etc.

Handset Setting the handset ringtone, language, etc.

Calls lists Calls received, missed and dialled.

*Only functions in certain countries and requires special subscription.

Phonebook

Using the Phone book

Use the Phone book to store names and telephone numbers. A stored phone number can be dialled using fewer keystrokes than if dialled manually. If you subscribe to a Caller ID service, the name/number of the caller will be shown when you receive an incoming call (names will only display when associated with a number stored in the Phone book).
The Phone book will store 150 sets of names and phone numbers, entries can be up to 16 characters (name) and 20 digits (number) in length.
Entries in the phone book are arranged alphabetically.
It is possible to choose between various ringtones for the numbers saved in the Phone book (only functions if you subscribe to a caller ID service).

Letters

Each number key has been allocated certain letters.
These are used for storing names in the phone book and for writing SMS messages.

Button	Letters/symbols
1	[Space character] . , : ; ! ? ¡ ¿ ' " 1
2	A B C 2 a b c à á â ã ä å æ ă ç ?
3	D E F 3 d e f è é ê ë %
4	G H I 4 g h i ì í î ï _
5	J K L 5 j k l -
6	M N O 6 m n o ñ ò ó ô õ ö ø (
7	P Q R S 7 p q r s ß ş
8	T U V 8 t u v ț ù ú ü :
9	W X Y Z 9 w x y z)
*	* € £ $ ¥
0	0 @ &
#	#
⇄	Switch between upper/lower case **A**/**a**

Dialling from the Phone book

1. Press **Names**.
2. Scroll among the entries using ▲/▼. It is also possible to quick-search in the Phone book by pressing the corresponding number button for the first letter (refer to the table above).
3. Press ✆ to dial the displayed number.

Phonebook

Storing names/numbers in the handset

1. Press **Names**.
2. **Add Entry** will be displayed, if not press **Options**.
3. Scroll to **Add Entry** using ▲/▼. Press **OK**.
4. Enter name. Press the corresponding number button one or more times for the first letter (refer to the table on the previous page). Press **OK**. Mistakes can be erased by pressing **Clear**.
5. Enter the telephone number, including the area code. Press **OK**. Mistakes can be erased by pressing **Clear**.

Please note!
If you need to insert a pause in the telephone number, press and hold ● until the display shows P.
If you need to change a number, store the new number in the same location as the old one.

Displaying information on entries in the phone book

1. Press **Names**. Press **Options**.
2. Scroll to **Show Details** using ▲/▼. Press **OK**.

Changing phone numbers/names

1. Press **Names**. Press **Options**.
2. Scroll to **Edit Entry** using ▲/▼. Press **OK**.
3. Correct the name using the **Clear** and keypad buttons. Press **OK**.
4. Correct the number using the **Clear** and keypad buttons. Press **OK**.

Deleting entries

1. Press **Names**. Press **Options**.
2. Scroll to **Delete Entry** or **Delete all phonebook** using ▲/▼. Press **OK**.
3. Press **Yes** to confirm.

Selecting a ringtone for entries in the Phonebook

1. Press **Names**. Press **Options**.
2. Scroll to **Ringtone** using ▲/▼. Press **OK**.
3. Select a desired ringtone using ▲/▼. Press **OK** to confirm.

Caller ID

Explanation of calls list and Caller ID

Caller ID allows you to see who is calling before you answer a call or to see who has called in your absence. If the number is stored in the Phonebook, the name will be shown instead. The call log will store up to 50 telephone numbers/names. When the memory is full, the oldest numbers will be deleted automatically as the new call is logged. New calls are indicated with a ☆ in the calls list.

Please note!

In order for numbers to be shown, you must subscribe to the Caller ID service provided by your network operator and a current subscription in place. Contact your network operator for more information.

Retrieving and dialling incoming numbers

1. Press **Menu**.
2. Scroll to **Calls list** using ▲/▼. Press **OK**.
3. Select the requred option using ▲/▼. Press **OK**.
4. Scroll through the displayed telephone numbers using ▲/▼.
5. Press 📞 to dial the highligted number, or press **Back** to return to standby mode.

Direct access to the Caller ID log

As long as the telephone has not been used since the last missed call it is possible to get directly into the caller ID log by pressing 0 3 2 4 0 .

1. Press 0 3 2 4 0 .
2. Scroll through the displayed telephone numbers using ▲/▼.
3. Press 📞 to dial the highligted number, or press **Back** to return to standby mode.

Delete a number

1. Press 0 3 2 4 0 . Scroll to the required telephone number using ▲/▼. Press **Options**.
2. Scroll to **Delete** using ▲/▼.
3. Press **OK** to confirm.

Displaying details

1. Press 0 3 2 4 0 . Scroll to the required telephone number using ▲/▼. Press **Options**.
2. Scroll to **Show Details** using ▲/▼. Press **OK**.
3. Press **Call** to dial the displayed number, or press **Back** to return to stanby mode.

Caller ID

Storing numbers in the Phone book

1. Press . Scroll to required telephone number using ▲/▼. Press **Options**.
2. Scroll to **Save Number** using ▲/▼. Press **OK**.
3. Enter name. Press the corresponding number button one or more times for the first letter (refer to the table on page 13). Press **OK**. Mistakes can be erased by pressing **Clear**.
4. Enter the telephone number, including the area code. Press **OK**. Mistakes can be erased by pressing **Clear**.
5. Press **OK** to save.

Deleting all entries in the Caller ID log

1. Press **Menu**.
2. Scroll to **Calls list** using ▲/▼. Press **OK**.
3. Scroll to **Delete Calls List** using ▲/▼. Press **OK**.
4. Select the items to be deleted using ▲/▼.
5. Press **Yes** to confirm.

Caller ID messages

In addition to showing telephone numbers, the display may also show a number of messages:

Unavailable	It is an International call or a call from a PBX (no information received).
Withheld	Blocked number. The call could also be from a PBX.
	Message indication, on the base unit also flashes.

Please note!

In order for numbers to be shown, you must subscribe to the Caller ID service provided by your network operator and a current subscription in place. Contact your network operator for more information.

Messages

SMS messages

This feature requires a current Caller ID subscription to be in place and only applies to text message users (SMS). The memory will store up to 50 messages, the maximum number of characters per massage is 160. In standby mode new messages will be indicated by ✉.
Please remember individual SMS features are country dependent and will vary or be unavailable. The following points are based on the UK service and may be of assistance, if difficulty is experienced please contact your network provider for assistance.
To register for the SMS text messaging service you can either send a text message to another telephone number, or text REGISTER to 00000.

- Should you wish to reset your SMS settings text RESET to 00000.
- You can also request a delivery report by entering * 0 # prior to any SMS message.
- An SMS message can also be sent to a telephone number that does not support this feature, and will be received as a voice message.

Not all networks (ie mobile, cable) are compatible.
Further details regarding the SMS text message service are available from you local network provider.

Reading new (incoming) SMS messages

1. Press **Menu**.
2. **SMS** will be displayed. Press **OK**.
3. Scroll to **Inbox** using ▲/▼. Press **OK**. Unread messages are marked ☆.
4. Scroll to required message using ▲/▼. Press **Read**.
5. Read your message. Press **Options**.
6. Select one of the following using ▲/▼ :

- **Reply**
- **Forward**
- **Delete**

7. Press **OK** and follow the on screen prompts.

Messages

Writing messages

1. Press **Menu**.
2. **SMS** will be displayed. Press **OK**.
3. **Write Message** will be displayed. Press **OK**.
4. Write your message. Press the corresponding number button one or more times for the first letter (refer to the table on page 13).

   1 inserts a space

   A/a Switches between upper/lower case

   To insert special characters press **Options** then **Insert Symbol**, scroll to the required symbol using ▲/▼. Press **OK**.
5. Press **Options**.
6. Select either **Send to**, **Save**, **Insert symbol** or **User Name** (refer to page 19). Press **OK**.
7. Enter the telephone number including area code, or press **Search** to retrieve the number from the Phone book.
8. Press **Send**.
9. If you have selected an a number using **Search** press **Send** again.
10. The display will indicate if the SMS has been sent or failed. If you do not receive an error message, the message has been sent correctly.

Failed and saved SMS messages can be found in the outbox.

Changing, forwarding or deleting messages in the Outbox.

1. Press **Menu**.
2. **SMS** will be displayed. Press **OK**.
3. Scroll to **Outbox** using ▲/▼. Press **OK**.
4. Scroll to required message using ▲/▼. Press **Read**.
5. Press **Menu**.
6. Select the required option using ▲/▼. Press **OK**.

   Edit: Edit text in the message.

   Send to: Send message.

   Delete: Delete the displayed message. Press **OK** to confirm.

   User Name: Select user for sending message. Press **OK** to confirm.

Messages

Terminal No.

Terminal number will only work if your network provider supports this feature. SMS messages that do not match the stored terminal number will not be received.
Five different terminal numbers can be entered; one is open to everyone to read and send messages from, the remaining four are password protected.

Enter Terminal Number: (open to all users)

1. Press **Menu**.
2. **SMS** will be displayed. Press **OK**.
3. Scroll to **Settings** using ▲/▼. Press **OK**.
4. Scroll to **Terminal Number** using ▲/▼. Press **OK**.
5. Enter a terminal number (1 - 9) using the keypad buttons. Press **OK** to confirm.

Store a user: (password-protected)

1. Press **Menu**.
2. **SMS** will be displayed. Press **OK**.
3. Scroll to **Settings** using ▲/▼. Press **OK**.
4. Scroll to **Users** using ▲/▼. Press **OK**.
5. Scroll to **Add User** using ▲/▼. Press **OK**.
6. Enter a name using the keypad (refer to page 13). Press **OK**.
7. Enter a password using the keypad. Press **OK**.
8. Enter the password again using the keypad. Press **OK**.
9. Scroll to **Terminal Number** using ▲/▼. Press **OK**.
10. Enter the terminal number (0 - 9) using the keypad buttons. Press **OK** to confirm.

Please note!
If Error is displayed, the terminal number has already been stored by another user.

Messages

Delete a User: (password-protected)

1. Press **Menu**.
2. **SMS** will be displayed. Press **OK**.
3. Scroll to **Settings** using ▲/▼. Press **OK**.
4. Scroll to **Users** using ▲/▼. Press **OK**.
5. Scroll to **Delete User** using ▲/▼. Press **OK**.
6. Select the name to be deleted using ▲/▼. Press **OK**.
7. Enter the PIN code (0000 when supplied). Press **OK** to confirm.

Notify

You can activate a tone which sounds when new messages have been received.

1. Press **Menu**.
2. **SMS** will be displayed. Press **OK**.
3. Scroll to **Settings** using ▲/▼. Press **OK**.
4. Scroll to **SMS Alert** using ▲/▼**.** Press **OK**.
5. Scroll to **Set Alert** using ▲/▼. Press **OK**.
7. Select **On** or **Off** using ▲/▼. Press **OK** to confirm.

Entering telephone numbers for SMS Service Centre/network

Check that the right number for your network has been programmed.

1. Press **Menu**.
2. **SMS** will be displayed. Press **OK**.
3. Scroll to **Settings** using ▲/▼. Press **OK**.
4. **Service Centres** will be displayed. Press **OK**.
5. Select the required centre using ▲/▼. Press **OK**.
6. Enter the service centre number. Press **OK** to confirm.

Settings

Handset ringer melody

There are several types of handset ringer melody to choose from.
The settings differ for external and internal calls.

1. Press **Menu**.
2. Scroll to **Handset** using ▲/▼. Press **OK**.
3. **Ringtone** will be displayed. Press **OK**.
4. Select either **External Calls** or **Internal Calls** using ▲/▼. Press **OK**.
5. Select the required melody using ▲/▼. Press **OK** to confirm.

Handset ringer volume

If the ringer volume is switched off will be displayed in standby mode.

1. Press **Menu**.
2. Scroll to **Handset** using ▲/▼. Press **OK**.
3. Scroll to **Ring Volume** using ▲/▼. Press **OK**.
4. Scroll to required volume using ▲/▼. Press **OK** to confirm.

User Name

The text displayed in standby mode can be customised up to a maximum 8 characters.

1. Press **Menu**.
2. Scroll to **Handset** using ▲/▼. Press **OK**.
3. Scroll to **Handset Name** using ▲/▼. Press **OK**.
4. Enter the name to be displayed using the keypad (refer to page 13).
5. Press **OK** to confirm.

Language

Display texts can be shown in different languages.

1. Press **Menu**.
2. Scroll to **Handset** using ▲/▼. Press **OK**.
3. Scroll to **Language** using ▲/▼. Press **OK**.
4. Select the required language using ▲/▼. Press **OK** to confirm.

Settings

Menu Colour

The background colour of the menus can be personalised.

1. Press **Menu**.
2. Scroll to **Handset** using ▲/▼. Press **OK**.
3. Scroll to **Menu Colour** using ▲/▼. Press **OK**.
4. Select the colour required using ▲/▼. Press **OK** to confirm.

Auto Talk

With auto talk enabled, incoming calls while ringing will be automatically answered when the handset is lifted from the base unit.

1. Press **Menu**.
2. Scroll to **Handset** using ▲/▼. Press **OK**.
3. Scroll to **Auto Talk** using ▲/▼. Press **OK**.
4. Select the required setting. Press **OK** to confirm.

PBX function

This telephone has a PBX function that will allow a prefix code to be inserted before dialling a telephone number from the Phone book or Caller ID log. The prefix code can be up to 4 digits.

1. Press **Menu**.
2. Scroll to **Handset** using ▲/▼. Press **OK**.
3. Scroll to **PBX Access Menu** using ▲/▼. Press **OK**.
4. Scroll to **Set Code** using ▲/▼. Press **OK**.
5. Enter the required code/prefix. Press **OK** to confirm.
6. Select On or Off. Press **OK** to confirm.

Settings

Base unit ringtone melody

The base unit has several different ringer melodies which can be selected.

1. Press **Menu**.
2. Scroll to **Base Settings** using ▲/▼. Press **OK**.
3. **Base Ringtone** will be displayed. Press **OK**.
4. Select the required melody using ▲/▼. Press **OK** to confirm.

Base unit ringer volume

1. Press **Menu**.
2. Scroll to **Base Settings** using ▲/▼. Press **OK**.
3. Scroll to **Base Volume** using ▲/▼. Press **OK**.
4. Select the required volume using ▲/▼. Press **OK** to confirm.

Ring Priority

This allows you to select on incoming calls which handset should ring first (i.e. have priority), or if all handsets should ring simultneously.

All handsets to ring simultaneously

1. Press **Menu**.
2. Scroll to **Base Settings** using ▲/▼. Press **OK**.
3. Scroll to **Handset Priority** using ▲/▼. Press **OK**.
4. Scroll to **All Handsets** using ▲/▼. Press **OK** to confirm.

One specific handset to ring initially

1. Press **Menu**.
2. Scroll to **Base Settings** using ▲/▼. Press **OK**.
3. Scroll to **Handset Priority** using ▲/▼. Press **OK**.
4. Scroll to **Select Handset** using ▲/▼. Press **OK**.
5. Select the required handset using ▲/▼. Press **OK**.
6. Select the number of rings using ▲/▼. Press **OK** to confirm

Settings

Recall time

In some advanced PBX systems the recall timing may require adjustment. In normal domestic use this setting should not require changing.
The normal setting is Recall 1.

1. Press **Menu**.
2. Scroll to **Base Settings** using ▲/▼. Press **OK**.
3. Scroll to **Recall Mode** using ▲/▼. Press **OK**.
4. Select the required timing (1 = 100ms, 2 = 300ms) ▲/▼. Press **OK** to confirm.

Base unit PIN code

The PIN code is your personnel four-digit code. It protects against unauthorised use of certain functions.

1. Press **Menu**.
2. Scroll to **Base Settings** using ▲/▼. Press **OK**.
3. Scroll to **System PIN** using ▲/▼. Press **OK**.
4. Enter the current PIN code (0000 by default). Press **OK**.
5. Enter your new code. Press **OK**.
6. Enter your new code again. Press **OK** to confirm.

Settings

Alarm clock

When the alarm clock is activated will be indicated in standby mode. Once the alarm clock goes off a tone is heard for one minute, to silence the alarm press **Stop**.

Setting the alarm

1. Press **Menu**.
2. Scroll to **Time settings** using ▲/▼. Press **OK**.
3. **Alarm** will be displayed. Press **OK**.
4. Scroll to **On/Off** using ▲/▼. Press **OK**.
5. Select the required setting **(On Once/On Daily/Off)** using ▲/▼. Press **OK**.
6. Enter the alarm time (HH:MM) using the handset keypad. Press **OK** to confirm.

Alarm Tone:

1. Press **Menu**.
2. Scroll to **Time settings** using ▲/▼. Press **OK**.
3. **Alarm** will be displayed. Press **OK**.
4. Scroll to **Set Alarm Tone** using ▲/▼. Press **OK**.
5. Select the required tone using ▲/▼. Press **OK** to confirm.

If is not displayed in standby mode, this may be due to the clock not being set.

Date/time

In some countries Caller ID subscribers have the time and date updated automatically when a call is received, in other countries this must be done manually.

1. Press **Menu**.
2. Scroll to **Time settings** using ▲/▼. Press **OK**.
3. Scroll to **Set Date & Time** using ▲/▼. Press **OK**.
4. Enter the date (DD/MM) using the handset keypad. Press **OK**.
5. Enter the time (HH:MM)using the handset keypad. Press **OK** to confirm.

The time is entered in a 24 hour format.

Registration

Registering an additional handset

To enable the use of more than one handset a registration has to be performed. Every new additional handset must be registered in order to use the current base unit, each base unit can handle up to 5 handsets.
On registration the handset is allocated a handset number for use on the current base unit, the handset numbers are 1-5. If **Not Registered** is displayed go to point **3.** below. See also the Expanded System chapter for more information.

1. Press and hold ⚞ on the base unit until it beeps twice. Registration mode will remain active for one minute.
2. Press **Menu**.
3. Scroll to **Register** using ▲/▼. Press **OK**.
4. Scroll to **Register Handset** using ▲/▼. Press **OK**.
5. Select the base unit you wish to register with (☆=engaged). Press **OK**.
6. Enter the base unit PIN code (0000 by default). Press **OK**.
7. After a few seconds (no more than 90) the base units ID code will be displayed (for information only). Press **OK** to confirm.

Base selection

Only used in systems with more than one base unit.

1. Press **Menu**.
2. Scroll to **Register** using ▲/▼. Press **OK**.
3. Scroll to **Select Base** using ▲/▼. Press **OK**.
4. Select a base unit using ▲/▼. Press **OK** to confirm.

De-registering another handset

Any additional handset can easily be de-registered from a base unit.

1. Press **Menu**.
2. Scroll to **Register** using ▲/▼. Press **OK**.
3. Scroll to **De-register** using ▲/▼. Press **OK**.
4. Enter the base unit PIN code (0000 by default).
5. Select the required handset using ▲/▼. Press **OK**.
6. Press **Yes** to confirm.

Expanded System

General information

DECT (Digital Enhanced Cordless Telephone) is a digital method of transmission for cordless telephones. You can:

- Use up to 5 handsets with the same base unit.
- Make internal calls (intercom) and transfer calls between handsets using the same base unit.
- Connect (register) up to 4 base units to the same handset.

Additional handsets can be purchased from your local retailer.

This model is also GAP (Generic Access Profile) compatible, which means that the handset and the base unit can both be used with most other GAP-compatible units irrespective of manufacturer. However, the GAP protocol does not guarantee all functions will work.

Multiple handsets

The multiple handset function has numerous practical applications, e.g. employees in an office can have several handsets linked to the same base unit. They can all answer incoming calls, make outgoing calls, use the handsets internally as an intercom system, and also transfer external calls between the handsets. One external call and two internal calls can be active simultaneously. To be able to use extra handsets with a base unit, you must register the handsets. Registration enables the handset to know which base unit it belongs to.
On registration, the handset is allocated a specific handset number, e.g. 2. This number is also used for internal calls between handsets. When you purchased the telephone, the handset was preregistered to the accompanying base unit. The handset has the handset number 1, which is shown in the display in standby mode. Refer to the Registration chapter for more information.
If you wish to use several handsets with one base unit, you should ensure that the base unit is centrally positioned in order to evenly divide the base unit range among the handsets.

Expanded System

Intercom

When using more than one handset with the same base unit, calls can be made internally between the handsets referred to as internal calls, or intercom. Intercom calls can only be made between handsets connected to the same base unit.

1. Press .
2. Enter the handset number of the handset that you wish to call, 1-5.

Should an external call be received while an intercom call is in progress, a tone will be heard. Press to terminate the intercom call and answer the incoming call.

Transferring calls between handsets

An external call can be transferred from one handset to another (providing both handsets are operating on the same base unit).

1. While an external call is connected.
2. Press .
3. Enter the handset number for the handset that you wish to call, 1 - 5
4. To transfer the external call press on the calling handset.

If you decide not to transfer the call press , alternatively wait until the person you have intercomed hangs up.

Conference

A conference call allows two handsets and an external caller to be on line at the same time.

1. While an external call is connected.
2. Press .
3. Enter the handset number for the handset that you wish to call, 1 - 5.
4. To connect all three parties in a conference call, press and hold # on the calling handset until a beep is heard and **Conference** appears in the display.

Press twice on either handset to terminate the conference call, the other handset can then continue the conversation with the external caller.

Other

Troubleshooting

Check that the telephone cord is undamaged and properly plugged in.
Disconnect any additional equipment that may be connected. If the problem is resolved, the fault is with the other equipment.
Test the equipment on a known working line. If the product works then the fault is with the line. Please inform your local telephone company. Check that charge contacts in handset and base unit are clean

No number shown in display when ringing

- In order for this feature to function, you must subscribe to the Caller ID service provided by your network operator.
- If a text message is shown on the display, the call may be an international call (no data received), or from a private or withheld number.
- It may not be possible to receive Caller ID information if the phone is connected to a PBX system.

SMS does not work

- In order for this feature to function, you must subscribe to the service provided by your network operator.
- Check that the right number is stored for the service.

Warning tone during call/cannot connect

- The batteries may be running low (recharge the handset).
- The handset may be (nearly) out of range. Move closer to the base unit.

Telephone does not work

- Check the adapter. Is it correctly connected to the base unit and to the mains power?
- Check that the telephone cord has been correctly connected to the base unit and to the line socket.
- Check the charge status of the handset batteries.
- Try connecting another telephone, known to be in working order, to the line socket. If that phone works, then it is likely that the equipment is faulty.

If the telephone still does not work, contact the place of purchase. Don't forget the receipt or a copy of the invoice.

Other

Specific Absorption Rate (SAR)

This equipment meets current international safety requirements for exposure to radio waves.
This telephone measures 0,06 W/kg (measured over 10g human tissue).
The limit value set by the WHO is 2W/kg (measured over 10g human tissue).

Declaration of conformity

Doro hereby declares that the product 'Doro 740' conforms with the essential requirements and other relevant regulations contained in directive 1999/5/EC, 2002/95/EC.
A copy of the manufacturer's declaration is available at www.doro.com/dofc

UK

If you cannot resolve the fault using the faultfi nder section, technical support is available on the Premium Rate Number: 0906 302 0114. Calls cost 50 pence per minute (prices correct at the time of going to press), and is operational between 9AM - 5PM Monday-Friday excluding Bank Holidays. Alternatively, E-mail on: tech@doro-uk.com
You can contact us in writing: Consumer Support Group, Doro UK Ltd., 22 Walkers Road, North Moons Moat, Redditch, Worcestershire, B98 9HE, (regarding any Spares or Technical query), or Telephoning (Spares only): 01527 584377
Web site: www.doro-uk.com

Guarantee

This product is guaranteed for a period of 12 months from the date of purchase. Proof of purchase is required for any service or support required during the guarantee period. This guarantee shall not apply to a fault caused by an accident or a similar incident or damage, liquid ingress, negligence, abnormal usage, not reasonably maintained or any other circumstances on the purchaser's part. Furthermore, this guarantee shall not apply to a fault caused by a thunderstorm or any other voltage fluctuations.
This guarantee does not in any way affect your statutory rights. (As a matter of precaution, we recommend disconnecting the telephone during a thunderstorm.)

Other

Australia and New Zealand

Products permitted for connection to the telephone network are marked with ⚠ in Australia and ✔ TELEPERMIT in New Zealand. These marks indicate the products comply with the regulations and can be used without concern in the country of purchase.
If you believe this product is malfunctioning, please refer to the relevant section and/or consult the troubleshooting guide in this manual to ensure that you have followed the instructions carefully. As an alternative you can visit our web site for FAQ's or send an e-mail for a prompt reply.

Electro Magnetic Radiation (EMR)

This telephone complies with applicable safety requirements for exposure to radio waves.
The mean power of this telephone is not greater than 10 mW.
This is below the 20mW limit at which testing is required.

Guarantee

This product is guaranteed for a period of 12 months from the date of purchase. Should you experience difficulties with the product, please contact us for assistance. If the product is then found to be faulty you will be asked to return it directly to us with a copy of the purchase receipt. This guarantee shall not apply to a fault caused by an accident or a similar incident or damage, liquid ingress negligence, abnormal usage, not reasonably maintained or any other circumstances on the purchaser's part. Furthermore, this guarantee shall not apply to a fault caused by a thunderstorm or lightning, excessive or any other voltage fluctuations or faults on the telephone line. (As a matter of precaution, we recommend disconnecting the telephone during a thunderstorm).
This guarantee does not affect your statutory rights.

AUSTRALIA
DORO Australia Pty Ltd
PO Box 6760
Baulkham Hills BC NSW 2153
Australia

Consumer Support
Ph: Ph: 1300 885 023
Fax: (02) 8853-8489
Email: support@doro.com.au
Web site: www.doro.com.au

NEW ZEALAND
Atlas Gentech (NZ) Limited
Private Bag 14927
Panmure
Auckland
New Zealand

Consumer Support
Ph: 0900-500-25 (Toll Call)
Fax: (09) 574-2722
Email: support@atlasgentech.co.nz

Spis treści

Instalacja 33

Rozpakowanie 33
Podłączanie 33
Klips do paska 34
Akumulatorek 34
Wskaźnik akumulatorka 35
Włączanie/wyłączanie 35
Zasięg 35
Wskaźnik jednostki bazowej 35

Obsługa 36

Nawiązywanie połączenia .. 36
Odbieranie połączenia 36
Przycisk Dyskrecja 36
Regulacja głośności 37
Czas połączenia 37
Funkcja ponownego wybierania 37
Blokada klawiatury 37
Tryb głośnomówiący 38
Przeszukiwanie 38

Menu 39

Książka telefoniczna 40

Lista połączeń 42

Wiadomości 44

Wiadomości SMS 44

Ustawienia 48

Typ dzwonka słuchawki 48
Głośność dzwonka słuchawki . 48
Nazwa słuchawki 48
Język 48
Kolor menu 49
Automatyczne odbieranie ... 49
Współpraca z centralą abonencką 49
Typ dzwonka jednostki bazowej 50
Głośność dzwonka jednostki bazowej 50
Priorytet 50
Długość Flash 51
Kod PIN jednostki bazowej .. 51
Alarm 52
Data/Godzina 52

Rejestracja 53

Rej. nowej słuchawki 53
Wybór jednostki bazowej 53
Wyrejestrowanie słuchawki . 53

System rozbudowany 54

Informacje ogólne 54
Wiele słuchawek 54
Połączenia wewnętrzne 55
Przenoszenie połączeń między słuchawkami 55
Konferencja 55

Inne 56

Rozwiązywanie problemów ogólnych 56
Właściwy współczynnik absorpcji (SAR) 57
Gwarancja 58

Instalacja

Rozpakowanie

Opakowanie zawiera:
- Słuchawkę
- Jednostkę bazową
- 2 akumulatorki (Ni-MH AAA 1,2 V 750 mAh)
- Zasilacz sieciowy
- Przewód telefoniczny
- Klips do paska

Wersje rozbudowane (np. +1) zawierają również kilka słuchawek, akumulatorków, ładowarek i zasilaczy.

Podłączanie

1. Podłącz zasilacz do gniazdka jednostki bazowej i do gniazdka sieci zasilającej.
2. Podłącz przewód telefoniczny do gniazdka telefonicznego i do gniazdka ☎ w jednostce bazowej.
3. Podłącz do gniazdka ściennego sieci telefonicznej.
4. Włóż akumulatorki do słuchawki, zachowując prawidłową biegunowość, a następnie załóż pokrywę.
5. Umieść słuchawkę na jednostce bazowej, klawiaturą zwróconą do przodu. Prawidłowe umieszczenie słuchawki zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym.
6. Przed pierwszym użyciem należy ładować słuchawkę przez 24 godziny.

Wybór języka

7. Naciśnij **Menu**.
8. Przewiń do pozycji **Handset** (Słuchawka) za pomocą ▲/▼. Naciśnij przycisk **OK**.
9. Przewiń do pozycji **Language** (Język). Naciśnij przycisk **OK**.
10. Za pomocą przycisków przewijania wybierz odpowiedni język. Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać.

Tylko w modelach z dodatkową słuchawką (+1):

11. Podłącz zasilacz ładowarki do gniazdka ściennego sieci zasilającej i do gniazdka ładowarki.
12. Umieść dodatkową słuchawkę w ładowarce, klawiaturą zwróconą do przodu.

Uwaga!

Aby zmniejszyć pobór energii akumulatorka, w trybie gotowości wyświetlacz jest bardzo ciemny. Naciśnij raz , aby go włączyć. Stosuj wyłącznie oryginalny zasilacz. Nie umieszczaj jednostki bazowej w pobliżu innych urządzeń elektrycznych, na przykład telewizorów, monitorów komputerowych, kopiarek, wentylatorów, itp. Ograniczy to ryzyko wystąpienia zakłóceń w odbiorze. Nie umieszczaj jednostki bazowej w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych silnych źródeł ciepła!

Instalacja

Klips do paska

Zestaw zawiera klips do paska, który można przymocować z tyłu słuchawki. Klips umożliwia zamocowanie słuchawki do paska, odzieży, itp. Aby przymocować klips, wciśnij go w wycięcia z tyłu słuchawki. Wycięcia te znajdują się po obu stronach słuchawki.

Akumulatorek

Telefon jest wyposażony w przyjazne dla środowiska akumulatorki niklowo-wodorkowe (NiMH). Wydajność każdego akumulatorka może się z czasem pogarszać. Dlatego znaczne skrócenie czasu rozmowy i pracy w trybie gotowości w porównaniu z danymi technicznymi oznacza, że należy wymienić akumulatorek na nowy.
W pełni naładowane akumulatorki umożliwiają pracę przez około 100 godzin w trybie gotowości lub około 14 godziny rozmowy. Podane czasy działania dotyczą temperatury pokojowej.
Akumulatorek osiągnie pełną pojemność po 4-5-krotnym ładowaniu.
Naładowanie całkowicie rozładowanych akumulatorków trwa około 8 godzin.
Należy zwrócić uwagę, że wskaźnik akumulatorka na wyświetlaczu słuchawki obraca się podczas ładowania i przestaje, gdy akumulatorek jest całkowicie naładowany.
Jednostka bazowa jest wyposażona w automatyczny układ ładujący, który zapobiega przeładowaniu akumulatorków i ich uszkodzeniu wskutek długotrwałego ładowania.

Uwaga!
System ładujący używany w tym modelu może powodować nagrzewanie się słuchawki i akumulatorków. Jest to zjawisko normalne, które nie spowoduje uszkodzenia urządzenia. Po zainstalowaniu nowego telefonu, przed pierwszym użyciem należy ładować akumulatorki przez 24 godziny. Należy stosować wyłącznie oryginalne akumulatorki. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń będących skutkiem zastosowania niewłaściwych akumulatorków.

Ten telefon nie działa w przypadku zaniku zasilania. Na wypadek sytuacji awaryjnej należy zapewnić sobie dostęp do innego telefonu, działającego niezależnie od lokalnego zasilania. Głośnik słuchawki może przyciągać niewielkie przedmioty z materiałów ferromagnetycznych, takie jak spinacze lub szpilki. Dlatego umieszczając słuchawkę w pobliżu takich przedmiotów, należy zachować ostrożność. Całkowite odłączenie urządzenia od sieci zasilającej następuje po wyjęciu zasilacza z gniazda zasilającego. Gniazdo powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne. Zaleca się odłączanie urządzenia od sieci energetycznej i telefonicznej przed nadejściem burzy, na czas jej trwania.

Instalacja

Wskaźnik akumulatorka

O konieczności ponownego naładowania akumulatorków informuje symbol na wyświetlaczu. Wskaźnik jest podzielony na segmenty, które kolejno znikają w miarę rozładowywania akumulatorka. Przed całkowitym rozładowaniem akumulatorka wyświetlany jest symbol i generowany jest sygnał ostrzegawczy. Jeśli akumulatorek nie zostanie wtedy naładowany, telefon przestanie działać do czasu jego naładowania.

Włączanie/wyłączanie

Aby włączyć lub wyłączyć słuchawkę, naciśnij przycisk 1 i przytrzymaj go przez kilka sekund.
Gdy słuchawka jest wyłączona, nie jest możliwe nawiązywanie ani odbieranie połączeń. Słuchawka jest skonstruowana w taki sposób, że może być stale włączona, tzn. nie trzeba jej wyłączać na noc. Zalecamy jednak wyłączanie słuchawki, jeśli nie będzie ona używana przez dłuższy czas, np. podczas wakacji. W przypadku rozładowania akumulatorka słuchawka wyłączy się.

Zasięg

Zasięg telefonu waha się od 40 do 300 metrów i jest ograniczany przez przeszkody fizyczne, mogące tłumić fale radiowe wykorzystywane do przesyłania rozmowy.
Uzyskanie maksymalnego zasięgu jest możliwe pod warunkiem, że transmisja między słuchawką a jednostką bazową odbywa się bez przeszkód. W obszarach gęsto zaludnionych, domach, mieszkaniach, itp., zasięg będzie ograniczony.
Aby uzyskać optymalny zasięg, umieść jednostkę bazową wysoko, w miejscu nie zasłoniętym przez żadne przedmioty.
Można uzyskać lepszy zasięg, obracając głowę tak, by słuchawka była zwrócona w kierunku jednostki bazowej.

Ostrzeżenie o wyjściu poza zasięg

W przypadku używania słuchawki w pobliżu granicy zasięgu, przed wyłączeniem rozmowy wygenerowany zostanie sygnał ostrzegawczy.

Wskaźniki jednostki bazowej

/-	Ciągłe światło w trybie gotowości i pulsujące podczas połączenia oraz gdy telefon dzwoni.
- +	Ciągłe światło dopóki słuchawka spoczywa na jednostce bazowej, tj. nie zgaśnie po maksymalnym naładowaniu akumulatorka.

Obsługa

Nawiązywanie połączenia

1. Wprowadź numer.
2. Naciśnij , aby wybrać numer.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk .

Odbieranie połączenia

1. Poczekaj, aż słuchawka zadzwoni.
2. Naciśnij , aby odebrać połączenie.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk .

Uwaga!
Jeśli telefon nie może połączyć się z siecią telefoniczną, zostanie wygenerowany sygnał dźwiękowy. Problem może być spowodowany rozładowaniem akumulatorków, zbytnim oddaleniem słuchawki od jednostki bazowej lub brakiem wolnych kanałów transmisyjnych.

Przycisk Dyskrecja

Za pomocą funkcji **Secrecy** (Dyskrecja) można odłączyć mikrofon słuchawki w trakcie rozmowy. Naciśnij **Off**, aby włączyć mikrofon.
Gdy funkcja ta jest aktywna, na wyświetlaczu widoczny jest napis **Secrecy on** (Dyskrecja włączona).

Obsługa

Regulacja głośności

Podczas rozmowy można regulować głośność, naciskając ▲/▼.

Czas połączenia

Niezwłocznie po rozpoczęciu rozmowy na wyświetlaczu pojawia się informacja o czasie trwania połączenia. Funkcja ta ułatwia kontrolowanie czasu trwania połączeń.

Funkcja ponownego wybierania

Za pomocą przycisku ●/▲ można powtarzać 20 ostatnio wybranych numerów.

1. Naciśnij przycisk ▲ i za pomocą przycisku przewijania ▲/▼ wybierz żądany numer.
2. Naciśnij ✆, aby wybrać numer.

Blokada klawiatury

Funkcja ta blokuje przyciski na słuchawce, uniemożliwiając ich przypadkowe użycie.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk #/🔑, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis **Keypad locked** (Klawiatura zablokowana).
2. Odblokuj klawiaturę, naciskając **Unlock** (Odblokuj) i **Yes** (Tak).

Mimo zablokowania klawiatury nadal możliwe jest odbieranie połączeń.
Po zakończeniu rozmowy blokada zostanie ponownie włączona.

Obsługa

Tryb głośnomówiący

1. Wybierz numer w zwykły sposób.
2. Po nawiązaniu połączenia naciśnij 🔊/📞, aby uaktywnić tryb głośnomówiący. Rozmowę będzie teraz słychać w głośniku.
3. Połóż słuchawkę na równej powierzchni, np. na stole.
4. Mów do mikrofonu umieszczonego na przedniej krawędzi słuchawki (oddalonej maksymalnie o 1 metr).
5. Podczas rozmowy można regulować głośność za pomocą przycisku ▲/▼.
6. Aby kontynuować rozmowę przez słuchawkę, naciśnij przycisk 🔊/📞.
7. Naciśnij ☎, aby zakończyć rozmowę i rozłączyć się.

Uwaga!
Należy pamiętać, że w trybie głośnomówiącym może mówić tylko jedna osoba naraz. Przełączanie między głośnikiem a mikrofonem przebiega automatycznie i zależy od poziomu dźwięku w pomieszczeniu z telefonem (odbierający) i dźwięku z linii (rozmówca). Dlatego w pobliżu telefonu nie powinny znajdować się żadne źródła głośnych dźwięków, np. muzyka, które mogłyby zakłócać działanie trybu głośnomówiącego.

Przeszukiwanie

Naciśnięcie przycisku ⚑ na jednostce bazowej uaktywnia sygnał wywoławczy słuchawki. Funkcja ta ułatwia znalezienie słuchawki i umożliwia przywołanie osoby, która ma ją przy sobie. Po pewnym czasie lub po naciśnięciu przycisku ☎ na słuchawce sygnał automatycznie ucichnie. Przywoływanie można również wyłączyć, naciskając ponownie przycisk ⚑ na jednostce bazowej.

Menu

Opis systemu menu

Telefon wyposażony jest w system menu sterowany za pomocą przycisków menu znajdujących się pod wyświetlaczem. Ich funkcja jest wyświetlana na wyświetlaczu nad przyciskiem, np.:

Menu Umożliwia dostęp do systemu menu.

OK Umożliwia przejście o jeden krok naprzód i/lub zatwierdzenie wybranej opcji.

Clear (Wyczyść) Służy do usuwania.

Back (Wstecz) Służy do powracania.

Ponadto na słuchawce znajdują się poniższe przyciski:

▲/▼ Przewijanie opcji menu.

Opuszczenie systemu menu.

Menu podzielone jest na następujące części główne:

SMS* Wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS.

Registration (Rejestracja) Rejestrowanie słuchawki, wybór jednostki bazowej i wyrejestrowanie.

Time settings (Ustawianie czasu) Ustawianie alarmu, daty i godziny.

Base settings (Ustawienia podstawowe) Ustawianie dzwonka jednostki bazowej, kodu PIN, itp.

Handset (Słuchawka) Ustawianie dzwonka słuchawki, języka, itp.

Calls lists (Lista połączeń) Połączenia odebrane, nieodebrane i wybierane.

*Działa tylko w niektórych krajach oraz wymaga specjalnego abonamentu.

Książka telefoniczna

Korzystanie z Książki telefonicznej

W Książce telefonicznej można zapisywać nazwiska (nazwy) i numery telefoniczne. Zapisany numer można wybrać, naciskając mniej przycisków, niż w przypadku wybierania ręcznego. Uaktywnienie funkcji identyfikacji abonenta dzwoniącego powoduje wyświetlanie nazwy/numeru po odebraniu połączenia przychodzącego (dla numerów zapisanych w Książce telefonicznej).
W Książce telefonicznej można zapisać 150 zestawów nazwisk (nazw) i numerów telefonicznych. Pozycje w Książce telefonicznej są uporządkowane alfabetycznie. Każda nazwa może mieć maksymalnie 16 znaków długości, natomiast numer telefoniczny może składać się maksymalnie z 20 cyfr.
Numerom zapisanym w Książce telefonicznej można przypisać różne dźwięki dzwonka (działa dopiero po zamówieniu usługi identyfikacji dzwoniącego).

Litery

Do każdego przycisku z cyfrą przypisane są określone litery.
Służą one do zapisywania nazw w książce telefonicznej oraz do pisania wiadomości SMS.

Przycisk	Litery/symbole
1	[znak spacji] . , : ; ! ? ¡ ¿ ' " 1
2	A B C 2 a b c à á â ã ä å æ ă ç ?
3	D E F 3 d e f è é ê ë %
4	G H I 4 g h i ì í î ï _
5	J K L 5 j k l -
6	M N O 6 m n o ñ ò ó ô õ ö ø (
7	P Q R S 7 p q r s ß ş
8	T U V 8 t u v ţ ù ú ü :
9	W X Y Z 9 w x y z)
*	* € £ $ ¥
0	0 @ &
#	#
⚑	Przełączanie między wielkimi/małymi literami **A/a**

Wybieranie numerów z Książki telefonicznej

1. Naciśnij **Names** (Nazwy).
2. Za pomocą przycisku ▲/▼ wybierz odpowiednią pozycję. Możliwe jest także szybkie wyszukiwanie w Książce telefonicznej przez naciśnięcie przycisku z cyfrą odpowiadającą pierwszej literze (patrz tabela powyżej).
3. Naciśnij ✆, aby wybrać numer.

Książka telefoniczna

Zapisywanie nazwisk (nazw)/numerów w słuchawce

1. Naciśnij **Names**(Nazwy). Jeśli wprowadzasz pierwszą nazwę, przejdź do punktu **3.**
2. Naciśnij **Options** (Opcje).
3. Pojawi się **Add entry** (Dodaj wpis). Naciśnij przycisk **OK**.
4. Wprowadź nazwę. Aby wprowadzić pierwszą literę, naciśnij przycisk z odpowiednią cyfrą jeden lub kilka razy (zgodnie z opisem w tabeli na poprzedniej stronie). Naciśnij przycisk **OK**.
5. Wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym. Naciśnij przycisk **OK**.

Wyświetlanie informacji o wpisach w Książce telefonicznej

1. Przewiń do odpowiedniej pozycji w sposób opisany na poprzedniej stronie. Naciśnij **Options** (Opcje).
2. Przewiń do pozycji **Show Details** (Pokaż szczegóły.) Naciśnij przycisk **OK**.

Zmiana numerów/nazw

1. Przewiń do odpowiedniej pozycji w sposób opisany na poprzedniej stronie. Naciśnij **Options** (Opcje).
2. Przewiń do pozycji **Edit entry** (Edytuj wpis). Naciśnij przycisk **OK**.
3. Zmodyfikuj nazwę. Naciśnij przycisk **OK**.
4. Zmodyfikuj numer. Naciśnij przycisk **OK**.

Usuwanie pozycji

1. Przewiń do odpowiedniej pozycji w sposób opisany na poprzedniej stronie. Naciśnij **Options** (Opcje).
2. Przewiń do pozycji **Delete entry** (Kasuj wpis) lub **Delete all phonebook** (Usuń całą książkę). Naciśnij przycisk **OK**.
3. Zatwierdź operację, naciskając **Yes** (Tak).

Wybór dzwonka dla wpisów w Książce telefonicznej

1. Przewiń do odpowiedniej pozycji w sposób opisany na poprzedniej stronie. Naciśnij **Options** (Opcje).
2. Przewiń do pozycji **Ringtone** (Dźwięk dzwonka). Naciśnij przycisk **OK**.
3. Przewiń do żądanego dzwonka. Naciśnij przycisk **OK**.

Lista połączeń

Wyjaśnienie listy połączeń i identyfikacji abonenta dzwoniącego

Lista połączeń dzieli się na połączenia odebrane, nieodebrane i wybierane.
Jeżeli numer połączenia jest zapisany w Książce telefonicznej, na wyświetlaczu zamiast niego pojawi się nazwa.
Nowe połączenia są oznaczane symbolem ☆ na liście połączeń.
Lista mieści maksymalnie 50 numerów telefonicznych/nazw.
Gdy pamięć jest całkowicie zapełniona, zarejestrowanie nowego połączenia powoduje automatyczne skasowanie najstarszego numeru.

Odczyt numerów odebranych, nieodebranych i wybieranych połączeń

1. Naciśnij **Menu**.
2. Przewiń do pozycji **Calls list** (Lista połączeń). Naciśnij przycisk **OK**.
3. Przewiń do wybranej pozycji. Naciśnij przycisk **OK**.
4. Za pomocą przycisku ▲/▼ wybierz odpowiednią pozycję na liście.
5. Naciśnij przycisk , aby wybrać numer albo przycisk **Back** (Wstecz), aby powrócić do trybu gotowości.

Szybki odczyt połączeń nieodebranych

Dopóki telefon nie będzie używany od ostatniego nieodebranego połączenia, można bezpośrednio wyświetlić listę połączeń nieodebranych, naciskając przycisk **Read**(Czytaj).

1. Naciśnij ▼.
2. Za pomocą przycisku ▲/▼ wybierz odpowiednią pozycję na liście.
3. Naciśnij przycisk , aby wybrać numer albo przycisk **Back** (Wstecz), aby powrócić do trybu gotowości.

Wyczyść

1. Przewiń listę do żądanej pozycji w sposób opisany powyżej. Naciśnij **Options** (Opcje).
2. Przewiń do pozycji **Delete** (Usuń).
3. Zatwierdź operację, naciskając **OK**.

Wyświetlanie szczegółów

1. Przewiń listę do żądanej pozycji w sposób opisany powyżej. Naciśnij **Options** (Opcje).
2. Przewiń do pozycji **Show details** (Pokaż szczegóły). Naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciśnij przycisk **Call** (Połączenie), aby wybrać numer lub **Back** (Wstecz), aby powrócić do poprzedniego menu.

Lista połączeń

Zapisywanie w Książce telefonicznej

To menu jest wyświetlane tylko w przypadku numerów nie zapisanych w Książce telefonicznej.

1. Przewiń listę do żądanej pozycji w sposób opisany powyżej. Naciśnij **Options** (Opcje).
2. Przewiń do pozycji **Save number** (Zapisz numer). Naciśnij przycisk **OK**.
3. Wprowadź nazwę. Naciśnij przycisk **OK**.
4. Sprawdź lub zmień numer.
5. Zapisz naciskając **OK**.

Usuwanie wszystkich pozycji z Listy połączeń

1. Naciśnij **Menu**.
2. Przewiń do pozycji **Calls lists** (Lista połączeń). Naciśnij przycisk **OK**.
3. Przewiń do pozycji **Delete calls lists** (Kasuj listę połączeń). Naciśnij przycisk **OK**.
4. Przewiń do wybranej pozycji. Received = odebrane, Missed = nieodebrane, Dialled = wybierane, All = wszystkie połączenia.
5. Zatwierdź operację, naciskając **Yes** (Tak).

Identyfikacja abonenta dzwoniącego (połączenia nieodebrane/odebrane)

Funkcja identyfikacji abonenta dzwoniącego umożliwia sprawdzenie, kto dzwoni, przed odebraniem telefonu, a także uzyskanie informacji o tym, kto dzwonił pod nieobecność użytkownika.

Oprócz numerów telefonicznych, na wyświetlaczu mogą pojawiać się także komunikaty:

Unavailable (Niedostępny)	Jest to połączenie międzynarodowe lub połączenie z centrali abonenckiej (nie odebrano informacji).
Withheld (Zastrzeżony)	Połączenie może pochodzić z centrali abonenckiej.
	Wskaźnik wiadomości. Pulsuje również wskazanie wiadomości na jednostce bazowej .

Uwaga!

Aby numery połączeń nieodebranych i odebranych były wyświetlane, operator sieciowy musi uaktywnić usługę identyfikacji abonenta dzwoniącego.

Wiadomości

Wiadomości SMS

Dotyczy tylko abonentów usługi wiadomości tekstowych (SMS). Usługa nie jest jeszcze dostępna we wszystkich krajach. Dopuszczalna liczba znaków w jednej wiadomości wynosi 160.

W trybie gotowości nowe wiadomości, np. SMS-y są sygnalizowane symbolem ✉. Pamięć mieści maksymalnie 50 wiadomości (łącznie skrzynka odbiorcza i wysłane).

Uwaga!

Należy sprawdzić, czy zaprogramowano prawidłowy numer odpowiadający sieci (patrz następna strona).

Aby wiadomości były odbierane, konieczne jest zamówienie usługi SMS i identyfikacji abonenta dzwoniącego u operatora sieci.

Zakres usług, z których można korzystać, różni się w zależności od sieci. Nie wszystkie sieci umożliwiają wysyłanie/odbieranie wiadomości SMS we wszystkich urządzeniach elektronicznych.

W niektórych sieciach może czasami być możliwe wysyłanie wiadomości SMS na numer urządzenia nieobsługującego wiadomości SMS. W takich przypadkach wiadomość zostanie odczytana automatycznie przez lektora.

Odczyt nowej wiadomości SMS/Skrzynka odbiorcza

1. Naciśnij **Menu**.
2. Zostanie wyświetlona pozycja **SMS**. Naciśnij przycisk **OK**.
3. Przewiń do pozycji **Inbox** (Skrzynka odbiorcza). Naciśnij przycisk **OK**. Nieprzeczytane wiadomości są oznaczone symbolem ☆.
4. Przewiń do żądanej pozycji. Naciśnij **Read** (Czytaj).
5. Odczytaj wiadomość. Naciśnij **Options** (Opcje).
6. Za pomocą przycisków przewijania wybierz odpowiednią opcję.

- **Reply** (Odpowiedz) aby odpowiedzieć.
- **Forward** (Prześlij dalej) aby przesłać dalej
- **Delete** (Skasuj) aby skasować

7. Naciśnij przycisk **OK** i postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu.

Wiadomości

Pisanie wiadomości

1. Naciśnij **Menu**.
2. Zostanie wyświetlona pozycja **SMS**. Naciśnij przycisk **OK**.
3. Pojawi się pozycja **Write Message** (Napisz wiadomość). Naciśnij przycisk **OK**.
4. Wpisz wiadomość. Aby wprowadzić pierwszą literę, naciśnij przycisk z odpowiednią cyfrą jeden raz lub kilka razy (zgodnie z opisem w tabeli na stronie 40).

   1 wstawienie spacji

   A/**a** przełączanie między wielkimi/małymi literami

   Znaki specjalne wstawia się naciskając przycisk **Options** (Opcje) oraz **Insert Symbol** (Wprowadź symbol), przewijając do żądanego symbolu i naciskając **OK**.
5. Naciśnij **Options** (Opcje).
6. Przewijaj, jeśli chcesz wysłać, zapisać, wstawić symbol lub wysłać od określonego nadawcy (patrz następna strona). Naciśnij przycisk **OK**.
7. Wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym lub naciśnij **Search** (Szukaj), aby użyć z numeru z Książki telefonicznej.
8. Naciśnij przycisk **Send** (Wyślij).
9. Komunikat na wyświetlaczu informuje o powodzeniu lub niepowodzeniu wysyłania wiadomości SMS. Brak komunikatu o błędzie oznacza, że wiadomość SMS została wysłana.

Niewysłane i zapisane wiadomości SMS znajdują się w Wysłanych.

Zmiana, przesyłanie dalej lub usuwanie wiadomości w Wysłanych.

1. Naciśnij **Options** (Opcje).
2. Zostanie wyświetlona pozycja **SMS**. Naciśnij przycisk **OK**.
3. Przewiń do pozycji **Outbox** (Wysłane). Naciśnij przycisk **OK**.
4. Przewiń do żądanej pozycji. Naciśnij **Read** (Czytaj).
5. Naciśnij **Options** (Opcje).
6. Przewiń do żądanej funkcji. Naciśnij przycisk **OK**.

   Edit (Edytuj): Edytuj tekst wiadomości.

   Send to (Wyślij do): Wyślij wiadomość.

   Delete (Usuń): Usuń tę wiadomość. Zatwierdź naciskając **OK**.

   User name (Nazwa użytkownika): Wybierz użytkownika naciskając **OK**.

Wiadomości

Numer terminala

Ta funkcja działa tylko wtedy, gdy operator sieci obsługuje funkcję numeru terminala (podadresowanie skrzynek). Wiadomości SMS, które nie odpowiadają numerom zapisanych terminali, nie są odbierane.
Można wpisać numery pięciu różnych terminali; z jednego wszyscy mogą czytać i wysyłać wiadomości, a cztery są zabezpieczone hasłem.

Wprowadzanie numeru terminala: (numer terminala dostępnego dla wszystkich użytkowników)

1. Naciśnij **Menu**.
2. Zostanie wyświetlona pozycja **SMS**. Naciśnij przycisk **OK**.
3. Przewiń do pozycji **Settings** (Ustawienia). Naciśnij przycisk **OK**.
4. Przewiń do pozycji **Terminal Number**(Numer terminala). Naciśnij przycisk **OK**.
5. Wprowadź numer terminala. Naciśnij przycisk **OK**.

Zapisywanie użytkownika: (numer terminala zabezpieczonego hasłem)

1. Naciśnij **Menu**.
2. Zostanie wyświetlona pozycja **SMS**. Naciśnij przycisk **OK**.
3. Przewiń do pozycji **Settings** (Ustawienia). Naciśnij przycisk **OK**.
4. Przewiń do pozycji **Users** (Użytkownicy). Naciśnij przycisk **OK**.
5. Przewiń do pozycji **Add User** (Dodaj użytkownika). Naciśnij przycisk **OK**.
6. Wprowadź nazwę. Naciśnij przycisk **OK**.
7. Wpisz hasło. Naciśnij przycisk **OK**.
8. Potwierdź hasło. Naciśnij przycisk **OK**.
9. Przewiń do pozycji **Terminal Number** (Numer terminala). Naciśnij przycisk **OK**.
10. Wprowadź numer terminala. Naciśnij przycisk **OK**.

Jeśli wystąpi błąd, numer terminala został zapisany przez innego użytkownika.

Wiadomości

Usuwanie użytkownika: (numer terminala zabezpieczonego hasłem)

1. Naciśnij **Menu**.
2. Zostanie wyświetlona pozycja **SMS**. Naciśnij przycisk **OK**.
3. Przewiń do pozycji **Settings** (Ustawienia). Naciśnij przycisk **OK**.
4. Przewiń do pozycji **Users** (Użytkownicy). Naciśnij przycisk **OK**.
5. Przewiń do pozycji **Delete User** (Usuń użytkownika). Naciśnij przycisk **OK**.
6. Przewiń do żądanej pozycji. Naciśnij przycisk **OK**.
7. Wprowadź kod PIN (fabrycznie ustawiony jest kod 0000). Naciśnij przycisk **OK**.

Poinformuj

Można aktywować sygnał dźwiękowy generowany przy otrzymaniu nowych wiadomości.

1. Naciśnij **Menu**.
2. Zostanie wyświetlona pozycja **SMS**. Naciśnij przycisk **OK**.
3. Przewiń do pozycji **Settings** (Ustawienia). Naciśnij przycisk **OK**.
4. Przejdź do pozycji **SMS Alert** (Alarm SMS). Naciśnij przycisk **OK**.
5. Zdecyduj, czy funkcja ma być włączona czy wyłączona. Naciśnij przycisk **OK**.
6. Zostanie wyświetlona pozycja **SMS Alert** (Alarm SMS). Naciśnij przycisk **OK**.
7. Przejdź do pozycji **Set alert** (Ustaw alarm). Naciśnij przycisk **OK**.
8. Przewijając listę, wybierz żądane ustawienie. Naciśnij przycisk **OK**.

Wprowadzanie numeru telefonu centrum wiadomości SMS/sieci

Należy sprawdzić, czy zaprogramowano prawidłowy numer odpowiadający sieci.

1. Naciśnij **Menu**.
2. Zostanie wyświetlona pozycja **SMS**. Naciśnij przycisk **OK**.
3. Przewiń do pozycji **Settings** (Ustawienia). Naciśnij przycisk **OK**.
4. Zostanie wyświetlona pozycja **Service Centres** (Centrum wiadomości). Naciśnij przycisk **OK**.
5. Przewiń do odpowiedniego centrum. Naciśnij przycisk **OK**.
6. Wprowadź numer. Naciśnij przycisk **OK**.

Ustawienia

Typ dzwonka słuchawki

Dostępnych jest kilka różnych typów sygnału dzwonka.
Ustawienia są różne dla połączeń zewnętrznych i wewnętrznych.

1. Naciśnij **Menu**.
2. Przewiń do pozycji **Handset** (Słuchawka). Naciśnij przycisk **OK**.
3. Zostanie wyświetlona pozycja **Ringtone** (Dźwięk dzwonka). Naciśnij przycisk **OK**.
4. Przewiń do pozycji **External calls** (Połączenia zewnętrzne) lub **Internal calls** (Połączenia wewnętrzne). Naciśnij przycisk **OK**.
5. Przewiń do żądanego ustawienia. Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać.

Głośność dzwonka słuchawki

Kiedy dzwonek zostanie wyłączony, w trybie gotowości wyświetlany jest .

1. Naciśnij **Menu**.
2. Przewiń do pozycji **Handset** (Słuchawka). Naciśnij przycisk **OK**.
3. Przewiń do pozycji **Ring Volume** (Głośność dzwonka). Naciśnij przycisk **OK**.
4. Przewiń do żądanego ustawienia. Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać.

Nazwa użytkownika

Tekst wyświetlany w trybie gotowości można zmienić. Dopuszczalnych jest maksymalnie 8 znaków.

1. Naciśnij **Menu**.
2. Przewiń do pozycji **Handset** (Słuchawka). Naciśnij przycisk **OK**.
3. Przewiń do pozycji **Handset Name** (Nazwa słuchawki). Naciśnij przycisk **OK**.
4. Nazwę rejestruje się tak samo, jak w Książce telefonicznej.
5. Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać.

Język

Komunikaty mogą być wyświetlane w różnych językach.

7. Naciśnij **Menu**.
8. Przewiń do pozycji **Handset** (Słuchawka). Naciśnij przycisk **OK**.
9. Przewiń do pozycji **Language** (Język). Naciśnij przycisk **OK**.
4. Za pomocą przycisków przewijania wybierz odpowiedni język. Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać.

Ustawienia

Kolor menu

Kolor menu można zmienić.

1. Naciśnij **Menu**.
2. Przewiń do pozycji **Handset** (Słuchawka). Naciśnij przycisk **OK**.
3. Przewiń do pozycji **Menu Colour** (Kolor menu). Naciśnij przycisk **OK**.
4. Przewiń do żądanego ustawienia. Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać.

Automatyczne odbieranie

Po uaktywnieniu tej funkcji połączenia przychodzące mogą być odbierane automatycznie po podniesieniu dzwoniącej słuchawki z jednostki bazowej.

1. Naciśnij **Menu**.
2. Przewiń do pozycji **Handset** (Słuchawka). Naciśnij przycisk **OK**.
3. Przewiń do pozycji **Auto Talk** (Automatyczne odbieranie). Naciśnij przycisk **OK**.
4. Przewiń do żądanego ustawienia. Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać.

Współpraca z centralą abonencką

Jeśli telefon używany jest z centralą abonencką (PBX), to zwykle w celu połączenia z linią zewnętrzną należy wybrać prefiks (kod dostępu). Ten produkt może automatycznie dodawać do 4 cyfr przed numerem wybieranym z Książki telefonicznej i Listy połączeń.

1. Naciśnij **Menu**.
2. Przewiń do pozycji **Handset** (Słuchawka). Naciśnij przycisk **OK**.
3. Przewiń do pozycji **PBX Access Menu** (Menu dostępu PBX). Naciśnij przycisk **OK**.
4. Przewiń do pozycji **Set Code** (Ustaw kod). Naciśnij przycisk **OK**.
5. Wpisz wymagany kod/prefiks. Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać.
6. Zdecyduj, czy funkcja ma być włączona czy wyłączona. Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać.

Ustawienia

Typ dzwonka jednostki bazowej

Dostępnych jest kilka różnych typów sygnału dzwonka jednostki bazowej.

1. Naciśnij **Menu**.
2. Przewiń do pozycji **Base Settings** (Ustawienia bazy). Naciśnij przycisk **OK**.
3. Zostanie wyświetlona pozycja **Base Ringtone** (Dźwięk dzwonka bazy). Naciśnij przycisk **OK**.
4. Przewiń do żądanego ustawienia. Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać.

Głośność dzwonka jednostki bazowej

1. Naciśnij **Menu**.
2. Przewiń do pozycji **Base Settings** (Ustawienia bazy.) Naciśnij przycisk **OK**.
3. Przewiń do pozycji **Base Volume**(Głośność dzwonka bazy). Naciśnij przycisk **OK**.
4. Przewiń do żądanego ustawienia. Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać.

Priorytet

Ta funkcja pozwala zdecydować, czy przy połączeniu przychodzącym dzwonić mają od razu wszystkie słuchawki, czy też jedna słuchawka ma dzwonić jako pierwsza (tzn. mieć pierwszeństwo).

Ustawienie dzwonka dla wszystkich słuchawek jednocześnie

1. Naciśnij **Menu**.
2. Przewiń do pozycji **Base Settings** (Ustawienia bazy). Naciśnij przycisk **OK**.
3. Przewiń do pozycji **Handset Priority**(Priorytet słuchawki). Naciśnij przycisk **OK**.
4. Przewiń do pozycji **All Handsets**(Wszystkie słuchawki). Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać.

Ustawianie, aby określona słuchawka dzwoniła jako pierwsza

1. Naciśnij **Menu**.
2. Przewiń do pozycji **Base Settings** (Ustawienia bazy.) Naciśnij przycisk **OK**.
3. Przewiń do pozycji **Handset Priority**(Priorytet słuchawki). Naciśnij przycisk **OK**.
4. Przewiń do pozycji **Select Handset**(Wybierz słuchawkę): Naciśnij przycisk **OK**.
5. Przewijając listę, wybierz żądaną słuchawkę. Naciśnij przycisk **OK**.
6. Wybierz liczbę dzwonków, po której zaczną dzwonić wszystkie słuchawki.

Ustawienia

Tryb przełączania na inny numer wewnętrzny (Flash).

W niektórych zaawansowanych systemach z centralami abonenckimi może wystąpić konieczność ustawienia trybu przełączania na inny numer wewnętrzny. Przy realizacji normalnych, krajowych połączeń nie trzeba zmieniać tego ustawienia. Standardowe ustawienie wynosi Przełączanie 1.

1. Naciśnij **Menu**.
2. Przewiń do pozycji **Base Settings** (Ustawienia bazy). Naciśnij przycisk **OK**.
3. Przewiń do pozycji **Recall Mode** (Długość Flash). Naciśnij przycisk **OK**.
4. Przewiń do preferowanego ustawienia (1 = 100 ms, 2 = 300 ms). Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać.

Kod PIN jednostki bazowej

Kod PIN to czterocyfrowy numer, ustalany przez użytkownika. Zabezpiecza on przed użyciem niektórych funkcji przez osoby nieuprawnione.

1. Naciśnij **Menu**.
2. Przewiń do pozycji **Base Settings** (Ustawienia bazy). Naciśnij przycisk **OK**.
3. Przewiń do pozycji **System PIN** (PIN systemowy). Naciśnij przycisk **OK**.
4. Wprowadź bieżący kod PIN (domyślnie 0000). Naciśnij przycisk **OK**.
5. Wprowadź nowy kod. Naciśnij przycisk **OK**.
6. Ponownie wprowadź nowy kod. Naciśnij przycisk **OK**.

Ustawienia

Alarm

W trybie gotowości aktywacja alarmu sygnalizowana jest symbolem . Gdy minie godzina, na którą ustawiono alarm, przez jedną minutę będzie słychać sygnał.
Naciśnij **Stop**, aby go wyłączyć.

Ustawianie alarmu

1. Naciśnij **Menu**.
2. Przejdź do opcji **Time settings** (Ustawianie czasu). Naciśnij przycisk **OK**.
3. Zostanie wyświetlona pozycja **Alarm**. Naciśnij przycisk **OK**.
4. Przewiń do pozycji **On/Off** (Włączony/Wyłączony). Naciśnij przycisk **OK**.
5. Wybierz żądane ustawienie **(On Once/On Daily/Off)** (Jeden raz/ Codziennie/Wyłączony). Naciśnij przycisk **OK**.
6. Wprowadź godzinę (GG:MM). Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać.

Dźwięk alarmu:

1. Naciśnij **Menu**.
2. Przejdź do opcji **Time settings** (Ustawianie czasu). Naciśnij przycisk **OK**.
3. Zostanie wyświetlona pozycja **Alarm**. Naciśnij przycisk **OK**.
4. Przewiń do pozycji **Set Alarm Tone** (Ustaw dźwięk alarmu). Naciśnij przycisk **OK**.
5. Przewiń do żądanego ustawienia. Naciśnij przycisk **OK**.

Jeżeli w trybie gotowości symbol nie świeci się, prawdopodobnie nie nastawiono zegara.

Data/Godzina

W niektórych krajach godzina i data są aktualizowane automatycznie po odebraniu połączenia, podczas gdy w innych krajach należy to zrobić ręcznie.

1. Naciśnij **Menu**.
2. Przejdź do opcji **Time Settings** (Ustawianie czasu). Naciśnij przycisk **OK**.
3. Przewiń do pozycji **Set Date & Time** (Ustaw datę i godzinę). Naciśnij przycisk **OK**.
4. Wprowadź datę (DD/MM). Naciśnij przycisk **OK**.
5. Wprowadź godzinę (GG:MM). Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać.

Rejestracja

Rejestrowanie nowej słuchawki

Każdą nową słuchawkę należy zarejestrować, aby możliwe było korzystanie z bieżącej jednostki bazowej. Jedna jednostka bazowa może obsługiwać maksymalnie 5 słuchawek.

Podczas rejestracji słuchawce przydzielany jest numer, używany potem przy współpracy z nową jednostką bazową. Słuchawki są ponumerowane od 1 do 5. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale System rozbudowany.

Jeśli w trybie gotowości zostanie wyświetlony komunikat **Not Registered** (Nie zarejestrowana), przejdź bezpośrednio do punktu **3.** poniżej.

1. Naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk wywoływania ☰ na jednostce bazowej, dopóki nie zostanie wygenerowany podwójny sygnał dźwiękowy. Tryb rejestracji pozostanie aktywny przez jedną minutę.
2. Naciśnij **Menu**.
3. Przewiń do pozycji **Registration** (Rejestracja). Naciśnij przycisk **OK**.
4. Przewiń do pozycji **Register Handset** (Rejestruj słuchawkę). Naciśnij przycisk **OK**.
5. Przewiń do jednostki bazowej, którą chcesz zarejestrować (☆=załączona). Naciśnij przycisk **OK**.
6. Wprowadź kod PIN jednostki bazowej (domyślnie 0000). Naciśnij przycisk **OK**.
7. Po kilku sekundach (nie więcej niż 90) zostanie wyświetlony kod ID jednostki bazowej (tylko do informacji). Naciśnij przycisk **OK**.

Wybór jednostki bazowej

Funkcja używana tylko w systemach z więcej niż jedną jednostką bazową.

1. Naciśnij **Menu**.
2. Przewiń do pozycji **Registration** (Rejestracja). Naciśnij przycisk **OK**.
3. Przewiń do pozycji **Select Base** (Wybierz bazę). Naciśnij przycisk **OK**.
4. Przewiń do żądanego ustawienia. Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać.

Wyrejestrowanie słuchawki

Dowolną słuchawkę można w prosty sposób wyrejestrować z jednostki bazowej.

1. Naciśnij **Menu**.
2. Przewiń do pozycji **Registration** (Rejestracja). Naciśnij przycisk **OK**.
3. Przewiń do pozycji **De-register** (Wyrejestruj). Naciśnij przycisk **OK**.
4. Wprowadź kod PIN jednostki bazowej (domyślnie 0000).
5. Przewijając listę, wybierz żądaną słuchawkę. Naciśnij przycisk **OK**.
6. Naciśnij **Yes** (Tak), aby zatwierdzić.

System rozbudowany

Informacje ogólne

Technologia DECT (Digital Enhanced Cordless Telephone) stanowi cyfrową metodę transmisji dla telefonów bezprzewodowych. Istnieje możliwość:

- używania maksymalnie 5 słuchawek z tą samą jednostką bazową;
- prowadzenia rozmów wewnętrznych (interkom) i przenoszenia połączeń między słuchawkami korzystającymi z tej samej jednostki bazowej;
- używania (zarejestrowania) maksymalnie 4 jednostek bazowych z tą samą słuchawką.

Dodatkowe słuchawki można zakupić u lokalnego sprzedawcy.

Ten model telefonu jest również zgodny ze standardem GAP (Generic Access Profile), co oznacza, że zarówno słuchawki, jak i jednostki bazowej można używać razem z większością innych urządzeń zgodnych z GAP, niezależnie od tego, kto jest ich producentem. Protokół GAP nie gwarantuje jednak działania wszystkich funkcji.

Wiele słuchawek

Funkcja wielu słuchawek ma szereg zastosowań praktycznych, np. słuchawki pracowników biura mogą być podłączone do tej samej jednostki bazowej. Wszyscy pracownicy mogą odbierać połączenia przychodzące, wykonywać połączenia wychodzące, używać słuchawek do rozmów wewnętrznych (interkom) i przenosić połączenia zewnętrzne między słuchawkami. W tym samym czasie aktywne może być jedno połączenie zewnętrzne i dwa połączenia wewnętrzne. Aby w jednostce bazowej można było skorzystać z dodatkowych słuchawek, należy je zarejestrować. Rejestracja umożliwia identyfikację jednostki bazowej, do której należy słuchawka.
Podczas rejestracji do każdej słuchawki przypisywany jest określony numer słuchawki, np. 2. Numer ten jest również wykorzystywany w połączeniach wewnętrznych między słuchawkami. W zakupionym telefonie słuchawka została wstępnie zarejestrowana w jednostce podstawowej znajdującej się w wyposażeniu. Fabrycznie zarejestrowana słuchawka ma przypisany numer 1, widoczny na wyświetlaczu w trybie gotowości. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Rejestracja.
Chcąc korzystać z kilku słuchawek i jednej bazy, należy zwrócić uwagę, aby jednostka bazowa była umieszczona centralnie, dzięki czemu wszystkie słuchawki będą działały w równej odległości od bazy.

System rozbudowany

Połączenia wewnętrzne

Gdy z tą samą jednostką bazową używanych jest kilka słuchawek, istnieje możliwość realizacji połączeń wewnętrznych między słuchawkami (funkcja interkom). Połączeń wewnętrznych nie można realizować między słuchawkami podłączonymi do różnych jednostek bazowych.

1. Naciśnij .
2. Wprowadź przydzielony numer słuchawki 1-5, z którą chcesz się połączyć.

Jeśli w trakcie rozmowy wewnętrznej pojawi się połączenie przychodzące, wygenerowany zostanie sygnał dźwiękowy. Naciśnij , aby odebrać połączenie zewnętrzne.

Przenoszenie połączeń między słuchawkami

Połączenie zewnętrzne można przenieść z jednej słuchawki do drugiej (obie muszą korzystać z tej samej jednostki bazowej).

1. Trwa połączenie zewnętrzne.
2. Nawiąż połączenie wewnętrzne w sposób opisany powyżej.
3. Aby przenieść połączenie zewnętrzne, naciśnij na słuchawce wywołującej.

Konferencja

Istnieje możliwość prowadzenia rozmowy konferencyjnej z udziałem użytkowników dwóch słuchawek i rozmówcy zewnętrznego.

1. Trwa połączenie zewnętrzne.
2. Nawiąż połączenie wewnętrzne w sposób opisany powyżej.
3. Aby połączyć wszystkich trzech uczestników konferencji, naciśnij i przytrzymaj przycisk # na słuchawce wybierającej, aż usłyszysz sygnał, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Conference** (Konferencja).

Jeśli osoba dzwoniąca chce zakończyć połączenie konferencyjne, dwukrotnie naciśnij .

Inne

Rozwiązywanie problemów

Sprawdź, czy przewód telefoniczny nie jest uszkodzony i został prawidłowo podłączony.
Odłącz wszystkie inne urządzenia, które mogą być podłączone. Jeśli problem został rozwiązany, uszkodzenie występuje w innym urządzeniu.
Aparat należy przetestować z linią telefoniczną, która na pewno jest sprawna. Jeśli aparat będzie działał, to prawdopodobnie uszkodzona jest linia telefoniczna użytkownika. Należy o tym poinformować lokalnego operatora telefonicznego.
Sprawdź, czy styki ładowania w słuchawce i jednostce bazowej są czyste.

Gdy telefon dzwoni, na wyświetlaczu nie pojawia się numer

- Aby działała funkcja identyfikacji abonenta dzwoniącego, konieczne jest zamówienie usługi identyfikacji u operatora sieci telefonicznej.
- Pojawienie się komunikatu tekstowego na wyświetlaczu może oznaczać połączenie międzynarodowe (wówczas nie jest możliwy odbiór danych) albo połączenie z numeru zastrzeżonego lub zablokowanego.
- Identyfikacja abonenta dzwoniącego może być niemożliwa, jeśli telefon jest podłączony do centrali abonenckiej.

Funkcja SMS nie działa

- Aby ta funkcja działała, konieczne jest zamówienie usługi u operatora sieci telefonicznej.
- Sprawdź, czy zapisany jest prawidłowy numer usługi.

Sygnał ostrzegawczy podczas połączenia/Brak możliwości połączenia

- Akumulatorki mogą być rozładowane (należy je ponownie naładować).
- Słuchawka może znajdować się (prawie) poza zasięgiem. Należy przybliżyć się do jednostki bazowej.

Telefon nie działa

- Sprawdź zasilacz. Czy jest prawidłowo podłączony do jednostki bazowej i do sieci zasilającej?
- Sprawdź, czy przewód telefoniczny został prawidłowo podłączony do jednostki bazowej i do gniazdka sieci telefonicznej.
- Sprawdź stan naładowania akumulatorków słuchawki.
- Spróbuj podłączyć do gniazdka telefonicznego inny aparat telefoniczny, który jest z całą pewnością sprawny. Jeśli inny aparat działa, to prawdopodobnie ten aparat jest uszkodzony.

Jeśli aparat nadal nie działa, należy skontaktować się z serwisem. Konieczne będzie przedstawienie rachunku lub faktury zakupu.

Inne

Właściwy współczynnik absorpcji (SAR)

Sprzęt spełnia międzynarodowe wymogi bezpieczeństwa odnośnie oddziaływania fal radiowych.
Dla tego telefonu pomiar wykazał 0,06 W/kg (pomiar przez tkankę ludzką 10 g). Wartość graniczna ustalona przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) wynosi 2 W/kg (pomiar przez tkankę ludzką 10 g).

Deklaracja zgodności

Niniejszym firma Doro oświadcza, że produkt 'Doro 740' spełnia podstawowe wymagania oraz inne istotne przepisy zawarte w
Dyrektywie 1999/5/EC, 2002/95/EC.
Kopia deklaracji producenta jest dostępna pod adresem www.doro.com/dofc

Gwarancja

INFOLINIA: 0-801-674-888

W przypadku kłopotów technicznych z aparatem dzwoń w dni robocze w godzinach od 8 do 16.

KARTA GWARANCYJNA

DEFINICJE

GWARANT:
DORO ATLANTEL Sp. z o.o., ul. Bularnia 5, 31-222 Kraków, tel. (0-12) 415-45-57.

NUMER INFOLINII:
Numer telefoniczny służący do bezpośredniego kontaktu, uzyskania informacji dotyczących pomocy technicznej. W wypadku zmiany numeru, aktualny numer jest dostępny na stronie internetowej www.doro.atlantel.pl

AUTORYZOWANY ZAKŁAD SERWISOWY:
Firma świadcząca usługi serwisowe na zlecenie Gwaranta.

Aktualne informacje dotyczące lokalizacji Autoryzowanych Zakładów Serwisowych są dostępne pod numerem Infolinii i na stronie internetowej www.doro.atlantel.pl

SERWIS CENTRALNY:
Firma świadcząca usługi serwisowe na zlecenie Gwaranta. Aktualne informacje dotyczące lokalizacji Serwisu Centralnego dostępne są pod numerem Infolinii i na stronie internetowej www.doro.atlantel.pl

SPRZEDAWCA:
Firma handlowa lub punkt handlowy, w którym dokonany został zakup produktu objętego niniejszą gwarancją.

POSTANOWIE OGÓLNE

1. DORO ATLANTEL Sp. z o.o. gwarantuje sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejsza gwarancja dotyczy produktów dystrybuowanych przez firmę DORO ATLANTEL Sp. z o.o., sprzedawanych na terenie Polski.
2. Gwarant zapewnia serwis w Autoryzowanych Zakładach Serwisowych lub ich pośrednictwo w przekazaniu sprzętu do naprawy w Serwisie Centralnym.
3. Serwis gwarancyjny będzie świadczony jedynie po przedstawieniu w Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym niniejszej Karty Gwarancyjnej wraz z oryginałem dowodu zakupu (paragon, rachunek, faktura VAT).
4. Gwarancja przewiduje bezpłatne części zamienne oraz robociznę w okresie 12 miesięcy od daty zakupu produktu, zgodnie z warunkami podanymi poniżej. W zakres gwarancji nie wchodzą odpłatne konserwacje sprzętu np. czyszczenie klawiatury itp. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia elementów.

Gwarancja

5. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie produkty i nie stosuje się do zasilaczy prądu zmiennego, akumulatorów, zespołów do ładowania, żarówek, obudów i innego wyposażenia dodatkowego.
6. Obowiązkiem kupującego jest:
   a) dopilnowanie, aby Karta Gwarancyjna była właściwie wypełniona, podpisana i opatrzona datą sprzedaży oraz pieczęcią sklepu także na odcinkach gwarancyjnych. W przeciwnym wypadku Gwarancja nie posiada mocy prawnej,
   b) sprawdzenie, czy numer seryjny produktu odpowiada numerowi seryjnemu wpisanemu do Karty Gwarancyjnej.
7. Ochrona gwarancyjna nie będzie udzielona jeżeli w Karcie Gwarancyjnej wystąpią jakiekolwiek zmiany, wytarcia, zamazania lub numer seryjny umieszczony na produkcie, umożliwiający jego identyfikację będzie nieczytelny lub będzie nosił ślady zmian.
8. Kartę Gwarancyjną należy przechowywać wraz z oryginalnym dowodem zakupu.
9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

WARUNKI GWARANCJI

10. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadliwymi podzespołami i/lub defektami produkcyjnymi.
11. Niniejszą gwarancję stosuje się do produktów przedstawionych przez Klienta w Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym łącznie z:
    a) poprawnie wypełnioną Kartą Gwarancyjną,
    b) oryginalnym dowodem opatrzonym datą zakupu taką samą jak w Karcie Gwarancyjnej.
12. Gwarancja przewiduje bezpłatne części zamienne oraz robociznę w okresie 12 miesięcy od daty zakupu, okres ten nie jest przedłużany lub odnawiany, także w wypadku wymiany produktu na nowy na zasadach określonych w niniejszej gwarancji.
13. Produkt musi być dostarczony bezpośrednio do najbliższego Autoryzowanego Zakładu Serwisowego lub Sprzedawcy wraz z poprawnie wypełnioną Kartą Gwarancyjną i oryginalnym dowodem zakupu lub przesłany do Serwisu Centralnego. Informacja o sposobie wysyłki sprzętu, rodzaju przewoźnika jest dostępna pod numerem Infolinii. Przesyłki realizowane w inny niż wskazany sposób, nie będą odbierane.
14. W przypadku wysyłki do Serwisu Centralnego, wraz z produktem należy przesłać:
    a) szczegółowy opis problemu technicznego,
    b) kartę gwarancyjną,
    c) kopię oryginału dowodu zakupu.
15. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczenia i innym ryzykiem ponosi Klient.
16. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte w możliwie krótkim terminie.
17. Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy jeżeli:
    a) w okresie gwarancji Autoryzowany Zakład Serwisowy dokona pięciu napraw, a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem,
    b) Serwis Centralny stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemozliwe.

Gwarancja

18. Przy wymianie wadliwego produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Klienta elementów i koszt ich wymiany.
19. Jeśli wymiana produktu na nowy jest niemożliwa, Klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
20. Gwarancją nie są objęte:
    a) wypadki zaistniałe podczas transportu i przeładunku oraz wywołane tym uszkodzenia,
    b) wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, niedbałością Klienta lub stosowaniem produktu niezgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi, przeznaczeniem lub przepisami bezpieczeństwa,
    c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nim wady,
    d) wadliwe działanie lub uszkodzenie wynikłe na skutek pożaru, powodzi, zjawisk atmosferycznych (np. uderzenia pioruna), nieprzewidzianych wypadków, korozji, rdzy, plam, zalania, przepięć w sieci energetycznej lub telefonicznej,
    e) produkty, w których osoby inne niż Autoryzowany Zakład Serwisowy (w tym Klient) naruszyły plombę gwarancyjną lub w jakikolwiek inny sposób przeprowadziły przeróbki, zmiany, dostrojenia lub naprawy,
    f) produkty, w których Kartę Gwarancyjną lub numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto.
21. Urządzenie traci gwarancję w przypadku stwierdzenia przez Autoryzowany Zakład Serwisowy, że uszkodzenie nastąpiło na skutek zjawiska atmosferycznego lub przepięcia w linii telefonicznej lub zasilającej sieci energetycznej.
22. Decyzja Serwisu Centralnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją ostateczną.
23. W przypadku zaistnienia zakłóceń w działalności firmy spowodowanych nieprzewidzianymi okolicznościami, np. klęskami żywiołowymi, ograniczeniami importowymi, niepokojami społecznymi, DORO ATLANTEL Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji.
24. Gwarant nie odpowiada za straty i szkody powstałe w wyniku braku możliwości korzystania ze sprzętu przebywającego w naprawie lub użytkowania uszkodzonego sprzętu.
25. Gwarancja obejmuje swym zasięgiem produkty sprzedane i użytkowane na terytorium Polski.
26. Podstawą do rozstrzygnięcia ewentualnych rozbieżności jest prawo obowiązujące na terytorium Polski.

(v.06-05)

CE

…… ……..

Podpis nabywcy Podpis sprzedawcy

Gwarancja

Uwagi dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia odłączyć przewody zasilające, liniowe, sieciowe itp. Urządzenie należy czyścić miekką, suchą szmatką. Nie kierować środków czyszczących bezpośrednio na obudowę.
  - Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub jakiejkolwiek wilgoci.
- Urządzenie ustawić na płaskiej stabilnej powierzchni lub prawidłowo zawiesić na ścianie, jeśli informują o tym wskazówki zamieszczone w instrukcji.
- Nie używać urządzenia w czasie burzy lub w pobliżu miejsca wydobywania się gazu.
- Jeśli obudowa urządzenia zawiera otwory wentylacyjne, należy sprawdzić, czy są odsłonięte.
- Kable zasilające, liniowe, sieciowe itp. nie mogą być narażone na nadepnięcie, potrącenie.
- Urządzenie nie może być ustawione w pobliżu źródeł ciepła - grzejnika, pieca, kominka itp.
- Nie przekłuwać obudowy, może to spowodować uszkodzenia w obwodach elektrycznych.
- Jeśli urządzenie nie działa, należy niezwłocznie zawieźć go do autoryzowanego punktu serwisowego.
- Urządzenie wymaga profesjonalnej naprawy, gdy:
  a) kable lub wtyczki urządzenia są uszkodzone
  b) urządzenie było narażone na działanie wilgoci, deszczu, wysokiej temperatury itp.
  c) funkcje omówione w instrukcji obsługi nie działają prawidłowo.
  d) urządzenie spadło, obudowa uległa uszkodzeniu itd.

DORO ATLANTEL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do błędów w druku oraz zmian specyfikacji technicznej bez uprzedzenia.

Pierwsza naprawa
data:
opis uszkodzenia:

pieczęć serwisu

data naprawy.....
opis uszkodzenia:

użyte części:

pieczęć serwisu

Druga naprawa
data:
opis uszkodzenia:

pieczęć serwisu

data naprawy.....
opis uszkodzenia:

użyte części:

pieczęć serwisu

Trzecia naprawa
data:
opis uszkodzenia:

pieczęć serwisu

data naprawy.....
opis uszkodzenia:

użyte części:

pieczęć serwisu

Czwarta naprawa
data:
opis uszkodzenia:

pieczęć serwisu

data naprawy.....
opis uszkodzenia:

użyte części:

pieczęć serwisu

Piąta naprawa
data:
opis uszkodzenia:

pieczęć serwisu

data naprawy.....
opis uszkodzenia:

użyte części:

pieczęć serwisu

KARTA GWARANCYJNA APARATÓW TELEFONICZNYCH DORO

numer fabryczny.....

data sprzedaży.....

MODEL: doro 740

pieczątka sklepu
podpis sprzedawcy

DORO

ODCINEK GWARANCYJNY NR 1

MODEL: doro 740
numer fabryczny .....
pieczęć sklepu
data sprzedaży:..... **podpis sprzedawcy:**.....

DORO

ODCINEK GWARANCYJNY NR 2

MODEL: doro 740
numer fabryczny .....
pieczęć sklepu
data sprzedaży:..... **podpis sprzedawcy:**.....

DORO

ODCINEK GWARANCYJNY NR 3

MODEL: doro 740
numer fabryczny .....
pieczęć sklepu
data sprzedaży:..... **podpis sprzedawcy:**.....

DORO

ODCINEK GWARANCYJNY NR 4

MODEL: doro 740
numer fabryczny .....
pieczęć sklepu
data sprzedaży:..... **podpis sprzedawcy:**.....

DORO

ODCINEK GWARANCYJNY NR 5

MODEL: doro 740
numer fabryczny .....
pieczęć sklepu
data sprzedaży:..... **podpis sprzedawcy:**.....

[redacted]

Prawidłowe usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci umieszczony na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy po upływie okresu użytkowania usuwać wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Celem uniknięcia szkodliwego wpływu niekontrolowanego usuwania odpadów na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów. Ten sposób postępowania, będący stałą praktyką, umożliwi zbieranie, przetwarzanie, odzysk, w tym recykling, i unieszkodliwianie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W celu uzyskania informacji na temat bezpiecznego dla środowiska postępowania ze zużytym sprzętem, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Zużytego produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

MY DORO AB
Adres: Skiffervagen 80
SE-224 78 Lund
Szwecja

Jako autoryzowany przedstawiciel EU/EES/EC/EEA deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób:

Model: DORO 740
Opis: Bezsznurowy aparat telefoniczny DECT

JEST ZGODNY Z POSTANOWIENIAMI DYREKTYWY: R&TTE 1999/5/EC
RoHS 2002/95/EC

Z upoważnienia:

Podpis

Nazwisko: Per Carlenhag
Pozycja w firmie: Szef Kontroli Jakości
Data wystawienia: 12-10-2005

Kopia tego dokumentu będzie przetrzymywana w archiwum przez okres 10 lat po zakończeniu produkcji.

Dostawca: DORO AB Skiffervägen 80 SE-224 78 Lund Sweden
Produkt: DORO 740

CE

Ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami określonymi w:
Bezpieczeństwo: EN 60950
Kompatybilność elektromagnetyczna: EN 301 489 - 1, EN 301 489 - 6
Własności elektryczne: EN 301 406, TBR 10, EN 301 437, TBR 22, TBR 38

Ten produkt jest przeznaczony do podłączania do analogowych linii telefonicznych Publicznej Sieci Telefonicznej na terenie Polski. Z powodu różnic pomiędzy pojedynczymi punktami zakończeń sieci, ta deklaracja sama z siebie nie daje bezwarunkowej pewności poprawnego działania ze wszystkimi zakończeniami sieciowymi Publicznej Sieci Telefonicznej.

Informacje dodatkowe:
W przypadku awarii energetycznej sieci zasilającej, nie będzie możliwe wybranie numerów alarmowych, celem wezwania pomocy.

English
Polish

Version 1.2

www.doro.com